
Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 16:50

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/ardon-ultrite-spodnie-robocze-do-pasa-stretch-p-15718.html

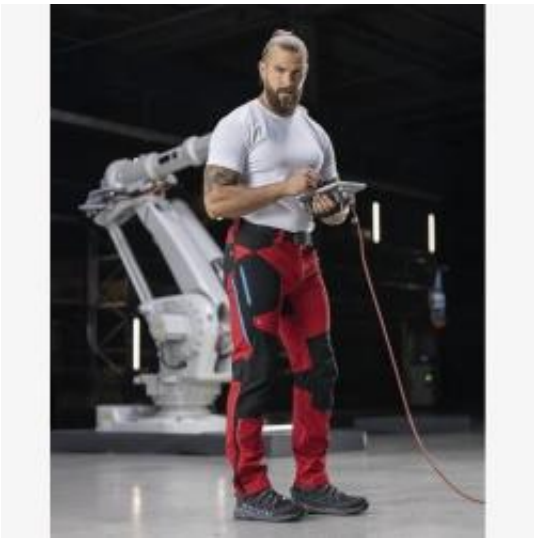

ARDON ULTRITE Spodnie robocze do pasa stretch

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**

Opis produktu

ARDON ULTRITE Spodnie robocze do pasa stretch

Odkryj nową definicję komfortu pracy z męskimi spodniami roboczymi ARDON® ULTRITE®. Projektując ten model, marka ARDON postawiła na synergię nowoczesnych technologii materiałowych oraz anatomicznego designu, tworząc odzież, która sprosta najbardziej wymagającym warunkom warsztatowym i budowlanym.

Wytrzymałość potwierdzona technologią Cordura®

Kluczem do długowieczności spodni ULTRITE jest zastosowanie oryginalnych paneli **Cordura® (100% nylon)** w miejscach najbardziej narażonych na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu odzież nie tylko chroni użytkownika, ale zachowuje swoje właściwości przez długi czas, nawet przy intensywnej eksploatacji. Materiał wierzchni **ADN®TEQTICORE** (mieszanka poliestru i bawełny) gwarantuje optymalną wytrzymałość przy zachowaniu oddychalności.

Ergonomia i swoboda ruchów: 3D Silhouette

Zastosowany krój **COMFORT FIT** wraz z technologią anatomicznego modelowania **3D Silhouette** sprawia, że spodnie idealnie dopasowują się do sylwetki, nie ograniczając ruchów podczas kucania, wspinania się czy schylania. Dodatkowe wstawki z elastycznego materiału **Tabiflex®** (nylon z dodatkiem elastanu) zapewniają niezbędny stretch tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz.

Innowacyjna termoregulacja i detale

Praca w wysokich temperaturach staje się łatwiejsza dzięki **bocznym zamkom wentylacyjnym z siateczką**, które umożliwiają aktywną cyrkulację powietrza. Innowacyjnym rozwiązaniem są również zamki w dolnej części nogawek, pozwalające na poszerzenie ich obwodu – ułatwia to zakładanie spodni na masywne obuwie robocze, a ukryte metalowe haczyki zapobiegają podwijaniu się nogawek.

Funkcjonalność na najwyższym poziomie

Spodnie ARDON ULTRITE to mobilny warsztat. Wyposażone zostały w:

- **2 głębokie kieszenie wpuszczane**,
- **2 zamykane na zamek kieszenie na telefon** i drobiazgi,

- **2 wielofunkcyjne kieszenie tylne**,
- **Metalowy D-ring** oraz nity wzmacniające konstrukcję. Dla profesjonalistów wymagających jeszcze więcej miejsca, spodnie są kompatybilne z dopinanymi kieszeniami narzędziowymi (model H6260, sprzedawany oddzielnie).

Bezpieczeństwo i Normy

Bezpieczeństwo po zmroku zapewniają **dynamiczne elementy odblaskowe**, które poprawiają widoczność pracownika. Produkt spełnia rygorystyczne wymagania normy **EN ISO 13688:2013**, co potwierdza jego jakość jako profesjonalnej odzieży ochronnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czerwony , granatowy , czarny , khaki
Rozmiar: 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64

Tabela rozmiarów

Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Spodnie REGULAR - DŁUGOŚĆ REGULARNA

EU SIZE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Obwód pasa (cm)	67-70	71-74	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108	109-113	114-118	119-123	124-128	129-132	133-136
Obwód bioder (cm)	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134	135-140	141-145
Długość nogawki (cm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

FR I UK OZNACZANIE ROZMIARÓW I KONWERSJA ROZMIARÓW EU NA ROZMIARY EU DLA KOBIET

FR size	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
UK size	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
EU size *rozmiary damskie*	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60



Obwód klatki piersiowej, pasa i bioder należy mierzyć w bieliźnie. Nie należy mierzyć szerokości odzieży. Wartości podane w tabeli rozmiarów uwzględniają obwody ludzkiej sylwetki i nie odpowiadają rozmiarom odzieży.

OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
Mierzyć poziomo wokół ciała przez najszerszą część klatki.

OBWÓD PASA
Mierzyć bez zaciśnięcia wokół pasa (ok. 3 cm nad kością biodrową).

OBWÓD BIODER
Mierzyć poziomo przez najszerszą część siadu.

DŁUGOŚĆ NOGAWKI
Odległość od stopy (strony wewnętrznej) do krocza.